


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E AVVERTENZE SERIE SIMPLYSYSTEM

Il canale a battiscopa e cornice SIMPLYSYSTEM deve essere assemblato ed utilizzato in conformità alle indicazioni di seguito riportate.

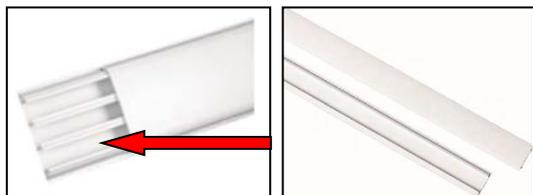

Il primo scomparto a pavimento è utilizzabile solo per circuiti di telecomunicazione.
Non deve essere utilizzato per circuiti di potenza.
A cablaggio ultimato installare gli appositi profili copri scomparto.

Lo smontaggio dei coperchi del canale e degli accessori è possibile solo con attrezzo, iniziando dai fianchi del canale.



Montaggio angolo interno variabile: sezionare a misura la base del canale a 45° in verticale calcolando l'inserimento nell'accessorio fino alla battuta interna (circa -9 mm in angolo).
Installare il coperchio del canale considerando circa 2 cm di sovrapposizione interna.



Montaggio angolo esterno variabile: sezionare a misura la base del canale in verticale calcolando l'inserimento totale nell'accessorio fino alla battuta interna.
Installare il coperchio del canale considerando circa 1 cm di sovrapposizione interna



Montaggio angolo piano variabile: assemblare la parte inferiore in modo che le apposite linguette forate si innestino per la lunghezza predisposta sulla base del battiscopa, fissare alla parete nei punti preforati, procedere al montaggio del coperchio del battiscopa in modo che arrivi in battuta internamente al coperchio dell'accessorio. Infine procedere al montaggio dei coperchi dell'angolo piano centrando il perno e i 2 punti di aggancio laterali.
Assicurarsi del corretto posizionamento di tutti i punti di aggancio.

Montaggio scatole di derivazione e portapparecchi: fissare la griglia di separazione iniziando dall'alto appoggiandola nella sede della base del battiscopa, quindi incastrare le linguette inferiori nelle apposite feritoie del canale.

Le scatola a parete e a torretta contengono un tappo terminale da fissare internamente alla calotta di copertura della griglia a seconda del verso di entrata del canale, **non necessitano di tappo terminale per intestare la canalizzazione.**



Fissare le griglie alla parete, procedere al montaggio del coperchio del battiscopa in modo che arrivi in battuta internamente al coperchio dell'accessorio. Procedere al montaggio a scatto delle calotte e dei coperchi forzandoli fino al punto di arresto negli appositi incastri. Assicurarsi del corretto posizionamento di tutti i punti di aggancio.



Montaggio tappo terminale: notare che la parte interna del tappo va inserita nella base del canale, fissare il tappo alla parete utilizzando l'apposita linguetta, procedere al montaggio del coperchio del battiscopa in modo che arrivi in battuta internamente al coperchio dell'accessorio. Assicurarsi del corretto posizionamento di tutti i punti di aggancio.



Montaggio giunto lineare coperchio: procedere al montaggio del primo coperchio, installare il giunto assicurandosi dell'aggancio di tutti i punti predisposti, procedere al montaggio dei coperchi del battiscopa in modo che arrivi in battuta internamente al coperchio dell'accessorio. Assicurarsi del corretto posizionamento di tutti i punti di aggancio.

